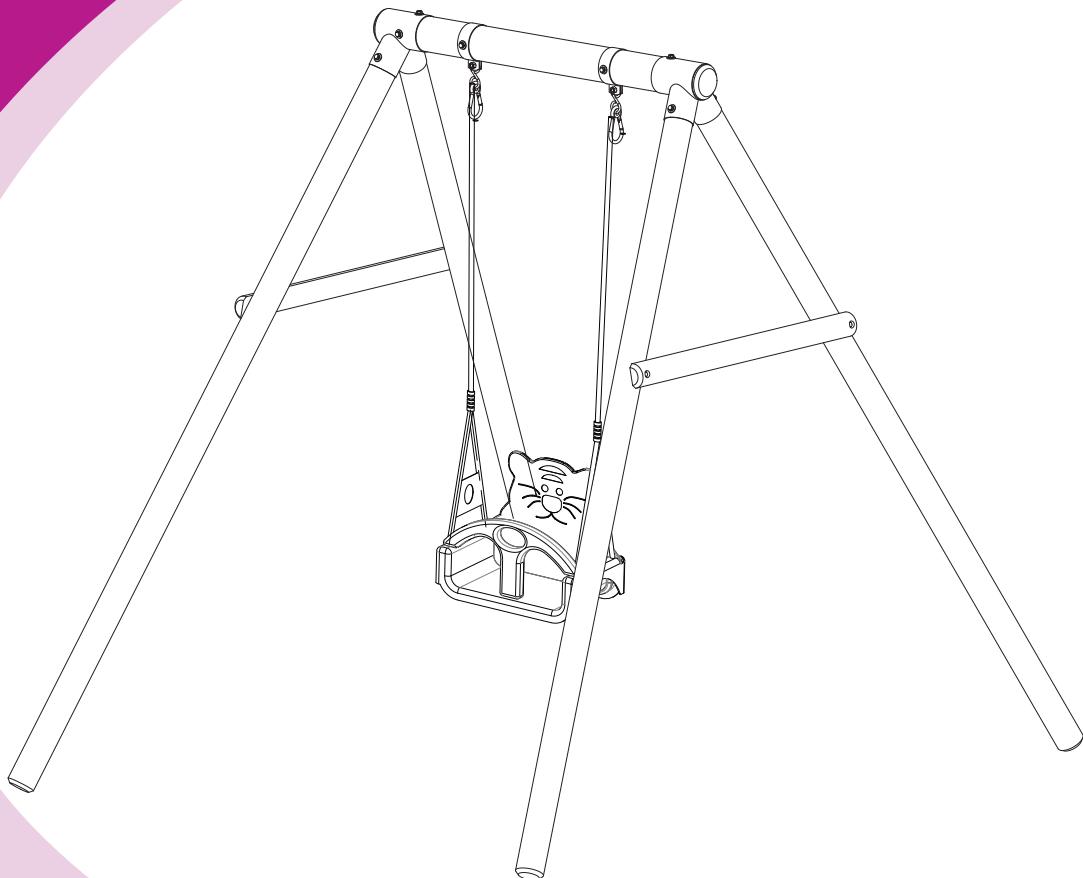




# assembly instructions

## quoll® swing set

assembly requires 2 adults  
(approx. 1 hour assembly time)



The mark of  
responsible forestry

**WARNING! Minimum user age 1 yr +. Maximum user weight 50kg. Adult assembly required. Adult supervision recommended at all times. Only for Domestic use. Outdoor use only.**

# SAFETY INSTRUCTIONS

## WARNING!

Minimum user age 1 year

Adult supervision recommended at all times

Maximum user age 12 years

Only for domestic use

Outdoor use only

Maximum user weight per swing 50kgs

Swing seats must be a minimum of 350mm above the ground

Place on a level surface at least 2m from any structure or obstruction

Must not be installed over concrete, asphalt or any other hard surface

Remember to keep these instructions in a safe place for future reference

The anchor is to be fitted to prevent any lifting of the frame during use

It is advised that on a regular basis (i.e. at the beginning of the season and monthly thereafter) all main parts/ fixings are checked as secure, well oiled (if metallic), have no sharp points/edges and are intact. Replace, oil and/or tighten when necessary. Failure to do so may result in an injury or hazard.

Any attachments such as swings, chains, ropes, etc must be regularly examined for evidence of deterioration. Replace any attachments if there are signs of deterioration. Failure to do so may result in an injury or hazard.

## AVERTISSEMENT !

Age minimum de l'utilisateur 1 ans

Ne jamais laisser un enfant jouer sans surveillance

Age maximum de l'utilisateur 12 ans

Usage domestique uniquement

Destiné à l'usage externe uniquement

Poids maximum de l'utilisateur par balançoire 50kgs

les sièges de balançoire doivent être à au moins 350 mm du sol

placez sur une surface à niveau à au moins 2 m de distance d'une structure ou d'une obstruction quelconque

ne doit pas être installée sur du béton, de l'asphalte ou d'autres surfaces dures

N'oubliez pas de garder ces instructions dans un lieu sûr pour référence ultérieure.

l'ancrage doit être installé pour éviter que le cadre ne se soulève en cours d'utilisation

Il est conseillé d'inspecter régulièrement (à savoir au début d'une saison et chaque mois ensuite) le bon état des parties principales et des fixations, que tout soit bien huilé (dans le cas de pièces métalliques), à ce qu'il n'y ait rien de saillant et à ce que tout soit intact. Remplacez, huilez et/ou resserrez le cas échéant. Le non suivi de ces précautions risque de blesser ou de poser un danger.

Tous les accessoires attachés tels que les balançoires, les chaînes, cordes etc. doivent être régulièrement inspectés pour déceler la présence de détériorations. Remplacez les accessoires attachés en cas de signes de détérioration. Le non suivi de ces précautions risque de blesser ou de poser un danger.

## ACHTUNG!

Das Mindestalter für Benutzer beträgt 1 Jahre

Sollte nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen benutzt werden

Das Höchstalter für Benutzer beträgt 12 Jahre

Nur für den Hausgebrauch

Nur zur Nutzung im Freien geeignet

Höchstgewicht des Benutzers pro Schaukel 50kgs

Schaukelsitze müssen sich mindestens 350 mm über dem Fußboden befinden

Auf einer geraden Oberfläche platzieren, wobei ein Abstand von mindestens 2 m zu jedem Gebäude oder Hindernis gelassen werden muss

Sollte nicht über Beton, Asphalt oder anderen harten Oberflächen angebracht werden

Denken Sie daran, dass Sie diese Anleitung für eine spätere Nutzung sicher aufbewahren

Der Anker verhindert, dass der Rahmen während der Nutzung angehoben wird

Es wird empfohlen, dass alle wichtigen Teile/Befestigungen regelmäßig (also am Anfang der Saison und danach monatlich) darauf überprüft werden, ob diese sicher und gut geölt (falls metallisch) und intakt sind, und keine scharfen Ecken und Kanten aufweisen. Ersetzen, ölen und/oder ziehen Sie die Teile fest, wenn nötig. Wenn Sie dies nicht tun, kann dies zu

Denken Sie daran, dass Sie diese Anleitung für eine spätere Nutzung sicher aufbewahren  
Der Anker verhindert, dass der Rahmen während der Nutzung angehoben wird  
Es wird empfohlen, dass alle wichtigen Teile/Befestigungen regelmäßig (also am Anfang der Saison und danach monatlich) darauf überprüft werden, ob diese sicher und gut geölt (falls metallisch) und intakt sind, und keine scharfen Ecken und Kanten aufweisen. Ersetzen, ölen und/oder ziehen Sie die Teile fest, wenn nötig. Wenn Sie dies nicht tun, kann dies zu Verletzungen oder Gefahren führen.  
Jegliche Befestigungen wie Schaukeln, Ketten, Seile etc. müssen regelmäßig auf Abnutzung überprüft werden. Ersetzen Sie jegliche Befestigungen, wenn diese Abnutzungen aufweisen. Wenn Sie dies nicht tun, kann dies zu Verletzungen oder Gefahren führen.

## ATTENZIONE!

Età minima dell'utente 1 anni.  
Si raccomanda sempre la supervisione di un adulto.  
Età massimo dell'utente 12 anni.  
Solo per uso domestico.  
Solo per uso esterno.  
Peso massimo dell'utente per altalena 50kgs  
I sedili dell'altalena devono trovarsi ad almeno 350 mm dal suolo.  
Posizionare su una superficie piana, ad almeno 2 metri da qualsiasi struttura o ostruzione.  
Non deve essere installata sul cemento, l'asfalto o qualsiasi altra superficie dura.  
Ricordarsi di conservare le presenti istruzioni in un luogo sicuro per consultazione futura.  
L'ancora deve essere montata, per impedire eventuali sollevamenti del telaio durante l'utilizzo.  
Si consiglia, su base regolare (ad es. all'inizio della stagione e una volta al mese dopo di allora), di verificare che tutte le parti/l'equipaggiamento principali siano sicuri, ben oliati (se metallici), non presentino punte/bordi taglienti e siano intatti. Se necessario, sostituire, oliare e/o serrare. La mancata osservanza di queste indicazioni potrebbe comportare infortuni o pericoli.  
Qualsiasi elemento fissato, come altalene, catene, corde, ecc. deve essere regolarmente esaminato alla ricerca di segni di deterioramento. Sostituirlo se presenta segni di deterioramento. La mancata osservanza di queste indicazioni potrebbe comportare infortuni o pericoli.

## WAARSCHUWING!

Minimum leeftijd van gebruiker: 1 jaar  
Toezicht van een volwassene te allen tijde aanbevolen  
Maximum leeftijd van gebruiker: 12 jaar  
Alleen voor gebruik binnenshuis  
Maximum gewicht van gebruiker per schommel 50kgs  
Schommels dienen zich minimaal 350mm boven de grond te bevinden.  
Plaats op een vlakke ondergrond, op minimaal 2m afstand van andere structuren of obstakels.  
Niet installeren op beton, asfalt of enig ander hard oppervlak.  
Bewaar deze instructies op een veilige plaats zodat u ze later kunt raadplegen.  
Het anker dient aangebracht te worden om te voorkomen dat het frame tijdens gebruik opgetild wordt.  
Wij bevelen u aan regelmatig (d.w.z. aan het begin van het seizoen en daarna maandelijks) te controleren dat alle hoofdonderdelen/bevestigingen stevig vast zitten, goed geolied zijn (indien van metaal), geen scherpe punten/randen hebben en niet kapot zijn. Wanneer nodig vervang onderdelen, breng olie aan en/of draai bevestigingen stevig vast.  
Nalatigheid kan letsel of gevaar als gevolg hebben.  
Alle bevestigingen, zoals schommels, kettingen, touwen, etc., dienen regelmatig gecontroleerd te worden op tekenen van slijtage. Indien nodig dienen deze vervangen te worden. Nalatigheid kan letsel of gevaar tot gevolg hebben.

## **AVERTENCIA**

Edad mínima del usuario 1 años

Se recomienda en todo momento la supervisión de un adulto.

Edad máxima del usuario: 12 años

Utilícese exclusivamente en el ámbito doméstico.

Utilícese exclusivamente al aire libre.

Peso máximo del usuario en cada columpio: 50kgs

Los asientos del columpio deben estar a una distancia mínima del suelo de 350mm.

Colóquelo en una superficie plana y a una distancia mínima de 2m de cualquier estructura u obstáculo.

No debe instalarse sobre superficies asfaltadas ni cementadas ni sobre cualquier otra superficie dura.

Recuerde conservar estas instrucciones en un lugar seguro para poderlas consultar en el futuro.

Debe instalarse el anclaje para evitar que la estructura se levante mientras se esté utilizando.

Se aconseja comprobar regularmente (por ejemplo al principio de la temporada y, posteriormente, una vez al mes) que todas las partes/fijaciones estén bien sujetas, lubricadas (si son metálicas) e intactas y no presenten puntos ni bordes afilados. Sustituya, lubrique o apriete las partes/fijaciones según sea necesario. De no hacerlo, esto podría resultar en lesiones o situaciones peligrosas.

Debe comprobarse regularmente que los componentes como columpios, cadenas, cuerdas, etc. no presenten signos de deterioro. En caso de que algún componente presente signos de deterioro, sustitúyalo. De no hacerlo, esto podría resultar en lesiones o situaciones peligrosas.

## **VAROVÁNÍ!**

Minimální věk uživatele je 1 let

Doporučuje se po celou dobu dozor dospělé osoby

Maximální věk uživatele je 12 let

Pouze pro domácí použití

Pouze pro venkovní použití

Maximální hmotnost uživatele na houpačku 50kgs

sedadla houpačky musejí být minimálně 350 mm nad zemí

Umístěte na rovný povrch alespoň 2 m od jakékoliv konstrukce či překážky

Nesmí se instalovat nad betonovým, asfaltovým nebo jakýmkoliv jiným tvrdým povrchem

Nezapomeňte si uschovat tyto pokyny na bezpečném místě pro potřeby budoucích odkazů

Je nutno nainstalovat kotvu, aby se zabránilo jakémukoliv zdvihu rámu při používání

Doporučuje se, aby všechny hlavní díly/upevňovací prvky byly pravidelně kontrolovány (např. na začátku sezóny a pak jednou za měsíc), zdali jsou řádně zajistěny, dobrě namazány (u kovových prvků) a zdali nemají žádné ostré body/hrany a zdali jsou kompletní. V případě potřeby je vyměňte, namažte a/nebo utáhněte. Pokud tak neučiníte, může to vést k úrazu či ohrožení.

Všechna příslušenství, jako např. houpačky, řetězy, lana, atd., je nutno pravidelně kontrolovat, zda nevykazují příznaky opotřebení. Vyměňte jakákoliv příslušenství, jestliže zjistíte příznaky opotřebení. Pokud tak neučiníte, může to vést k úrazu či ohrožení.

## **UPOZORNENIE**

Minimálny vek používateľa je 1 rok

Dozor dospej osoby sa odporúča po celú dobu

Maximálny vek používateľa je 12 rokov

Iba pre domáce použitie

Iba pre vonkajšie použitie

Maximálna hmotnosť používateľa na jednu hojdačku 50kgs

hojdacie sedadlá musia byť minimálne 350 mm nad zemou

"umiestnite na rovnom povrchu minimálne 2 m od akejkoľvek konštrukcie alebo prekážky "

"nesmie sa inštalovať nad betónovým, asfaltovým alebo iným tvrdým povrhom"

Nezabudnite si uschovat tieto pokyny na bezpečnom mieste pre budúce použitie

kotva musí byť nainštalovaná, aby sa zabránilo zabránilo akémukoľvek zdvihnutiu rámu počas používania

Odporuča sa pravidelná kontrola (napr. na začiatku sezóny a potom mesiac) hlavných častí/upevnení, či sú zaistené, dobrá naolejané (ak sú kovové), či na nich nie sú ostré body/rohy a či sú kompletné. V prípade potreby ich nahradte, naolejujte a/alebo utiahnite. Zanedbanie takejto činnosti môže mať za následok úraz alebo iné nebezpečenstvo.

Všetky prídavné zariadenia ako hojdačky, reťaze, laná a pod. musia byť pravidelne preskúšané či nevykazujú príznaky opotrebenia. Všetky zariadenia vykazujúce príznaky opotrebenia vymeňte. Zanedbanie takejto činnosti môže mať za následok úraz alebo iné nebezpečenstvo.

تحذير!

الحد الأدنى لعمر المستخدم 1

ينصح بضرورة وجود إشراف دائم من كبار السن عند استخدام الجهاز.

الحد الأقصى لعمر المستخدم 12

للستخدام الداخلي فقط

للاستخدام في الهواء الطلق فقط

الحد الأقصى لوزن المستخدم عند كل تأرجح على منصة الجهاز 50kgs

ضرورة أن يكون الحد الأدنى لمقاعد التأرجح 350 مم فوق سطح الأرض

احرص على وضع المقاعد على سطح مستو لا يقل عن 2 م بعيداً عن سطح الهياكل أو العوائق

احرص على تجنب التركيب فوق الأسطح الخرسانية، أو الأسفلتية، أو الأسطح الصلدة الأخرى

يفضل الحرص على عدم وضع الزلاجة في مواجهة الاتجاه الرئيسي لضوء أشعة الشمس لمنع السطح من التأثر بشكل سلبي بدرجات الحرارة

احرص على تذكر ضرورة الاحتفاظ بهذه التعليمات في مكان آمن للرجوع إليها مستقبلاً

يراعي تركيب بكرة التثبيت بالجهاز لمنع عدم تحريك الإطار المعنى عند الاستخدام

ينصح القيام بشكل دوري (على سبيل المثال عند بداية الموسم وعند كل شهر فصاعداً، فحص القطع الرئيسية، وقوائم التثبيت، والتحقق من ثباتها، وتشحيمها بالشكل الملائم

(إذا كانت مصنوعة من الفلزات)، والتتأكد من عدم وجود نتوء في الأجزاء والأطراف وسلامتها. احرص على استبدال القطع أو تشحيمها أو ربطها باحكام عند الضرورة.

يراعي ضرورة الكشف الدوري على الأجزاء الملحة مثل المزالج والكرات والأحبال وغير ذلك لاحتمالات وجود ما يثبت تلفها وقم باستبدال الأجزاء الملحة في حال

ظهور ما يدل على تلفها. مع العلم بأن عدم القيام بذلك قد ينجم عنه حدوث إصابات أو مخاطر.

## OSTRZEŻENIE!

Minimalny wiek użytkownika: 1 lat

Zalecany jest stały nadzór osoby dorosłej

Maksymalny wiek użytkownika: 12 lat

Tylko do użytku domowego

Tylko do stosowania na dworze

Maksymalna waga użytkownika na jedną huśtawkę 50kgs

siedzenie huśtawki musi się znajdować co najmniej 350 mm nad podłożem

umieścić na płaskiej powierzchni, w odległości co najmniej 2 m od budynków i przeszkoł

nie należy instalować nad betonem, asfalem i innymi twardymi nawierzchniami

Pamiętaj, żeby niniejsze instrukcje zachować w bezpiecznym miejscu na przyszłość

kotwicę trzeba zamocować, żeby podczas użytkowania rama nie unosiła się

Zaleca się regularne (tzn. na początku sezonu, a następnie raz na miesiąc) kontrolowanie wszystkich najważniejszych części i mocowań, w celu upewnienia się, że są bezpieczne, dobrze nasmarowane (w przypadku elementów metalowych), nie mają ostrych zakończeń/krawędzi i są nieuszkodzone. W razie potrzeby należy je wymienić, nasmarować i/lub poprawić mocowanie. W przeciwnym razie może dojść do obrażeń ciała lub sytuacji niebezpiecznych.

Należy regularnie sprawdzać stan techniczny wszystkich elementów takich jak huśtawki, łańcuchy, liny itp. W razie stwierdzenia uszkodzeń lub oznak zużycia należy wymienić dany element. W przeciwnym razie może dojść do obrażeń ciała lub sytuacji niebezpiecznych.

## ADVARSEL!

Minimum brugeralder 1 år

Bør altid anvendes under opsyn af en voksen

Minimum brugeralder 12 år

Kun til hjemmebrug

Kun til udendørs brug

Maksimum brugervægt pr. Gyng 50kgs

Gyngesæder skal være minimum 350 mm over jorden.

Placeres på en jævn overflade, mindst 2 m fra bygninger eller andre forhindringer.

Må ikke installeres over beton, asfalt eller andre hårde overflader.

Husk at gemme disse vejledninger på et sikkert sted for fremtidig brug.

Ankeret skal fastgøres, så det undgås, at rammen løfter sig under brug.

Det anbefales at tjekke regelmæssigt (f.eks. i starten af sæsonen og derefter hver måned), at alle hoveddele/fastgørelser er sikre, velsmurte (hvis de er af metal), ikke har skarpe punkter/kanter og er intakte. Udskift, smør og/eller stram efter om nødvendigt. Sker dette ikke, kan resultatet blive personskade eller fare.

Alle fastgørelser såsom gynger, kæder, reb osv. skal regelmæssigt undersøges for tegn på nedbrydning. Udskift fastgørelser, hvis der er tegn på nedbrydning. Sker dette ikke, kan resultatet blive personskade eller fare.

sikre, velsmurte (hvis de er af metal), ikke har skarpe punkter/kanter og er intakte. Udskift, smør og/eller stram efter om nødvendigt. Sker dette ikke, kan resultatet blive personskade eller fare.

Alle fastgørelser såsom gynger, kæder, reb osv. skal regelmæssigt undersøges for tegn på nedbrydning. Udskift fastgørelser, hvis der er tegn på nedbrydning. Sker dette ikke, kan resultatet blive personskade eller fare.

## UYARI!

Minimum kullanıcı yaşı 1 yıl

Her zaman yetişkin gözetimi önerilir

Maksimum kullanıcı yaşı 12 yıl

Yalnızca ev kullanımı için

Yalnızca dış mekan kullanımı

Salıncak başına maksimum kullanıcı ağırlığı 50kgs

salıncak koltukları yerden en az 350 mm yukarıda olmalıdır

herhangi bir yapıdan veya engelden en az 2 m uzakta düz bir zemine yerleştirin

beton, asfalt veya herhangi diğer bir sert zemin üzerine kurulmamalıdır

İleride bakabilmek için bu açıklamaları güvenli bir yerde saklamayı unutmayın

kullanım sırasında çerçeveyin kalkmasını önlemek için demir sabitlenmelidir

Tüm ana parçaların/ tespit elemanlarının güvenli, (metalikse) iyi yağlanmış olduğunu, keskin noktalar/kenarlar olmadığını ve sağlam olduğunu görmek için düzenli olarak (mevsim başında ve sonra her ay) kontrol edilmeleri önerilir. Gerektiğinde değiştirin, yağlayın ve/veya sıklaştırın. Bunların yapılmaması yaralanmaya veya tehlikeye yol açabilir.

Salıncak, zincir, halat vs. gibi ekler bozulma belirtisi olup olmadığını görmek için düzenli olarak incelenmelidir. Bunların yapılmaması yaralanmaya veya tehlikeye yol açabilir.

## FIGYELMEZTETÉS!

Minimális felhasználók kora 1 év

Minden alkalommal egy felnőtt felügyelete mellett ajánlott

Maximális felhasználók kora 12 év

Csak otthoni használatra

Kültéri használatra

Max. terhelhetőség egy hintázáshoz 50kgs

a hinta üléseinél legalább 350mm a föld felett kell lennük

helyezze egy vízszintes felületre, legalább 2 m-re bármely építménytől vagy akadálytól

nem telepíthető betonra, aszfaltra vagy bármely más kemény felületre

helyénvaló lehet, hogy a csúszda nagy részében ne nézzen anap felé, hogy a csúszda felszíne ne legyen kellemetlenül meleg

Ne feledje, hogy ezeket az utasításokat biztonságos helyen tartsa későbbi használat esetére

a horgonyt úgy kell felszerelni, hogy a használat közben a váz ne emelkedjen

Azt ajánljuk, hogy a rendszeres használat alatt (vagyis a szezon elején, majd azután havonta) valamennyi főbb rész/szerelvény biztosítva legyen, jól olajozva (ha fém), hogy ne legyenek éles részek és, hogy sértetlen legyen. Cserélje ki, olajozza és/vagy tegye feszesebbé ha szükséges. Ennek elmulasztása sérülést vagy veszélyt okozhat.

Minden felszerelést, például hintát, láncokat, köteleket, stb. rendszeresen meg kell vizsgálni minőségrolás szempontjából. Cseréljen ki minden mellékletet, ha a minőségrolásnak jeleitalálhatók. Ennek elmulasztása sérülést vagy veszélyt okozhat.

# Advisory Section

To ensure the safety of you, the installer, and your children, it is important that these instructions are read fully before commencing the positioning and installation of this product.

**Tip:** Do not fully tighten all bolts until instructed at the relevant assembly stage.

## Safety

This product has been designed and tested to rigorous European Safety Standards to ensure the safety and security of children using this product. It has been designed and manufactured for:

- Domestic outdoor use only and must not be installed within a public area such as a school, public house garden, communal play area, etc.
- Children between the ages of 1 year and 12 years old whilst being supervised by a responsible adult
- Installation on a flat surface (slope less than 2%), otherwise there may be a risk of instability
- Installation on a suitable surface (i.e. it should not be installed over concrete, asphalt, tarmac or any other hard or broken surface)
- Use within a clear area where the nearest obstruction (fence, tree, laundry line, cable, etc.) is more than 2 metres away. This distance should be measured from the furthest point of the play set (i.e. the bottom of any slide or a swing at maximum extension)
- Consider position of playcentre as the slide (if supplied) will become hot under direct sunlight

Note: Whilst there are no metal surfaces that could become excessively hot in the sun, it may be appropriate to ensure that the slide chute is not facing the main direction of sun to prevent the surface being uncomfortably warm in play. Maximum user weight 50Kg.

Finally, the safety of children using this product is your responsibility. It is advised that children are supervised at all times. Do not allow children to wear loose articles of clothing (i.e. tassels or loose hair) when using item else a possible entrapment may occur. Care must be taken to use the equipment for its intended purpose, i.e. do not allow children to climb onto items not designed for that purpose, as injury may result.

## Timber Advice

This product has been made from premium timber. Great care has been taken in selecting, treating and machining the timber before it is presented to you. Timber is a natural product and as such may experience changes throughout the course of its life. This means it may:

- Develop openings (gaps, slits, apertures, cracks, splits) along the line of the grain. These openings are due to the difference in moisture content between the internal and outer surfaces of the timber. This is to be expected, is totally acceptable and will not affect the integral strength, life or guarantee of the product.
- Warp and distort its shape. Any distortion will be slight and will not affect the safety or enjoyment of this product.
- Fade as the timber reacts with sunlight. The timber should be treated with a proprietary product to act as a protective barrier, i.e. a water repellent, on an annual basis.

### Biocidal Products Regulations EU 528/2012

Wolmanit Cx treated wood is a treated article that incorporates biocidal products: copper hydroxide carbonate /II/ and boric acid. They protect wood against decay /rot/ and insect attack. keep away from food, drink and animal feeding stuffs.

## Routine Maintenance

It is advised that on a regular basis (i.e. at the beginning of the season and monthly thereafter) all main parts/ fixings are checked as secure, well oiled (if metallic), have no sharp points/edges and are intact. Replace, oil and/or tighten when necessary. Failure to do so may result in an injury or hazard.

Any attachments such as swings, chains, ropes, etc must be regularly examined for evidence of deterioration. Replace any attachments if there are signs of deterioration. Failure to do so may result in an injury or hazard.

During long periods of non-use (particularly during the winter) it is suggested that attachments such as swings are dismantled and stored in a dry environment. This will prolong the life of such attachments.

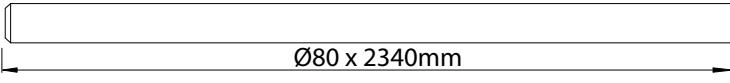
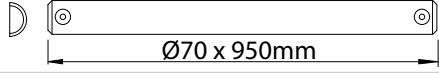
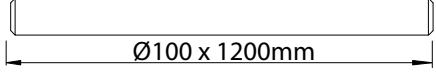
Remember to keep these instructions in a safe place for future reference.

Plum Products Ltd,  
The Cliff, Middle Street  
Ingham, Lincolnshire, LN1 2YQ, UK  
Tel: +44 (0) 844 880 5302,  
Fax: +44 (0) 152 273 0379  
customerservices@plumproducts.com  
www.plumproducts.com

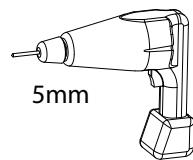
Plum Products Australia Pty Ltd  
Suite 303, 156 Military Road  
Neutral Bay NSW 2089 Australia  
Tel: +61 2 8968 2200  
Email: aushelpdesk@plumproducts.com  
www.plumplay.com.au



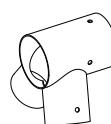
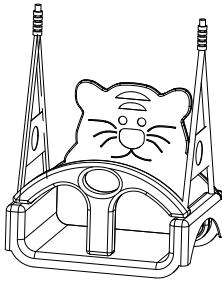
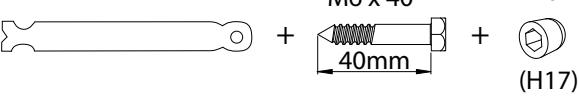
## WOOD: PARTS LIST

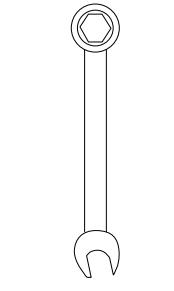
PART ID	DIMENSIONS WITH GRAPHIC	QUANTITY
W11	 Ø80 x 2340mm	4
W12	 Ø70 x 950mm	2
W19	 Ø100 x 1200mm	1

## TOOLS REQUIRED:

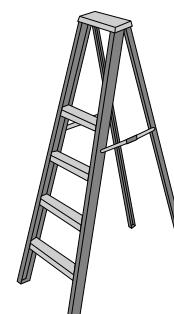


## HARDWARE: PARTS LIST

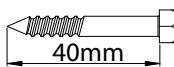
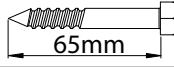
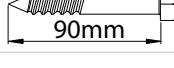
PART ID	DIMENSIONS WITH GRAPHIC	QUANTITY
H109		2
H03		2
H106		1
H11	 M6 x 40 + 40mm + M6 (H17)	4
H13	 (M8)	10

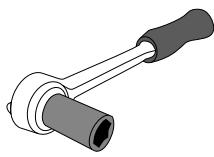


10, 13, 17mm

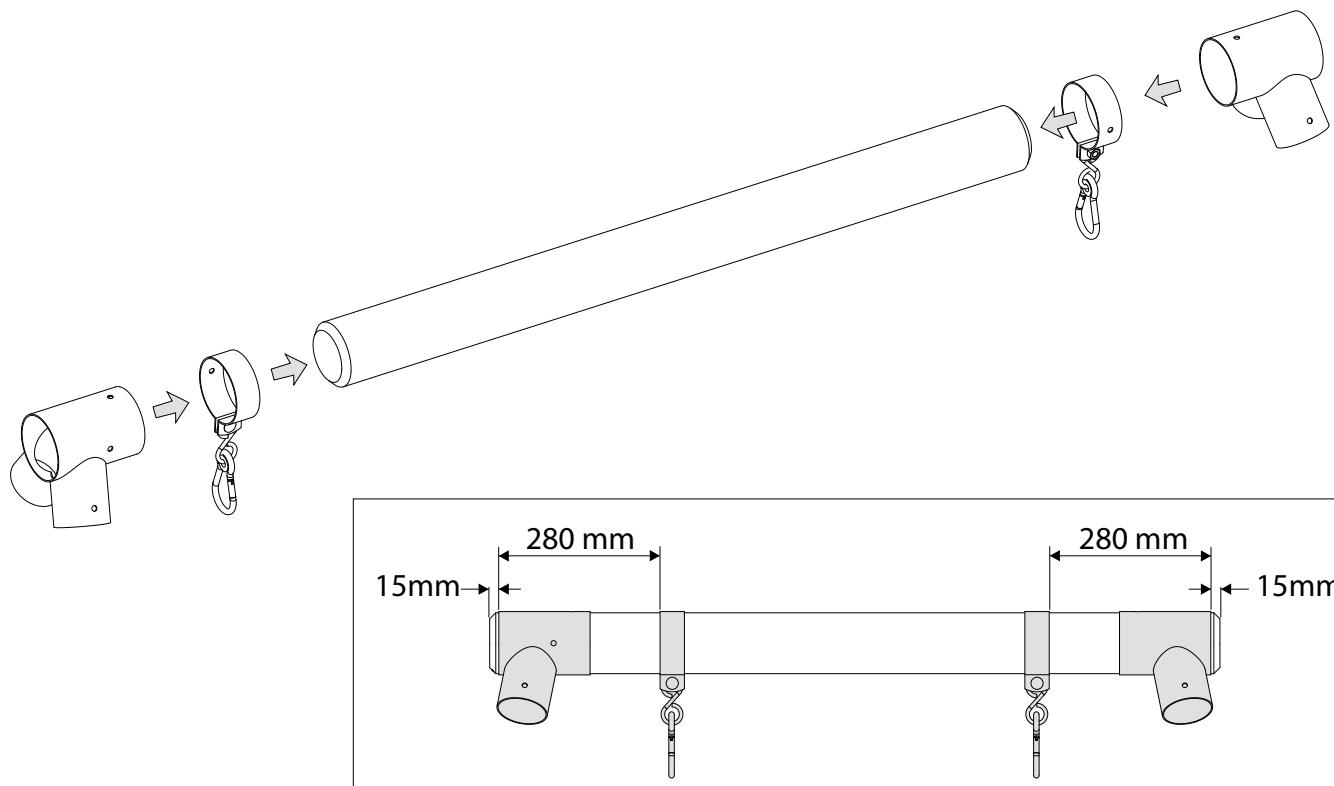
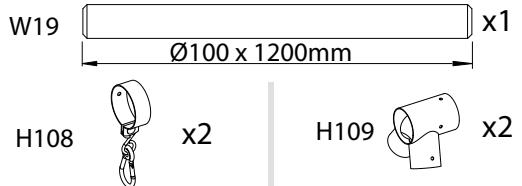
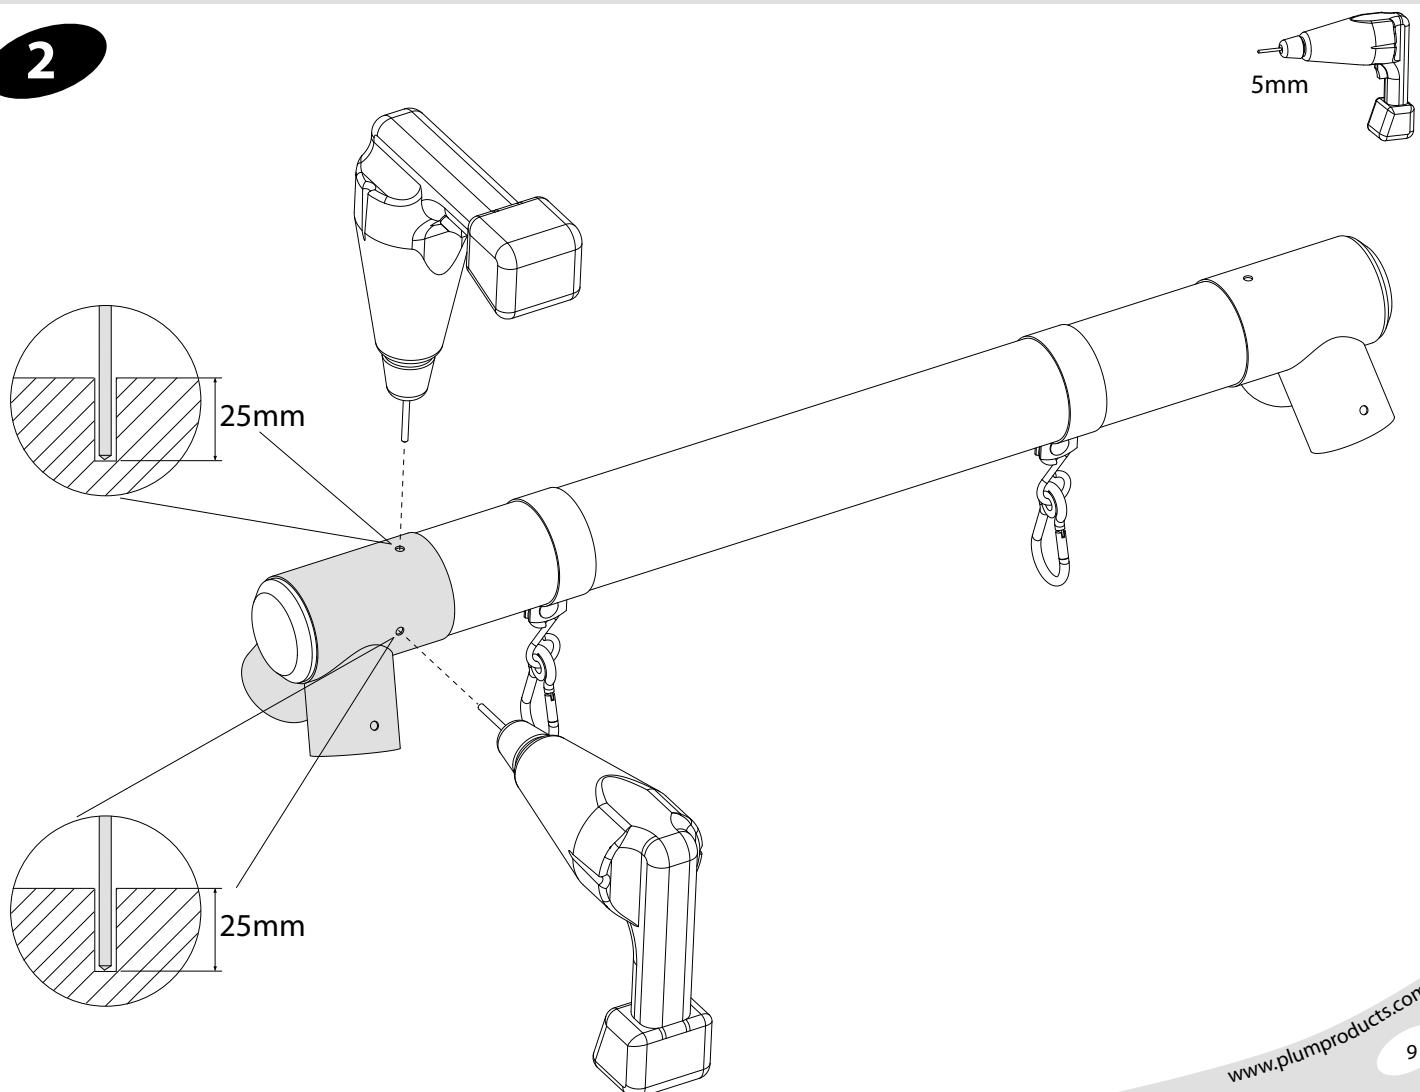


## HARDWARE: FASTENER LIST

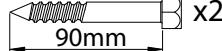
PART ID	DIMENSIONS WITH GRAPHIC	QUANTITY
M8 x 40	 40mm	6
M8 x 65	 65mm	4
M8 x 90	 90mm	4
M8 WASHER		14
M8 SPRING WASHER		14

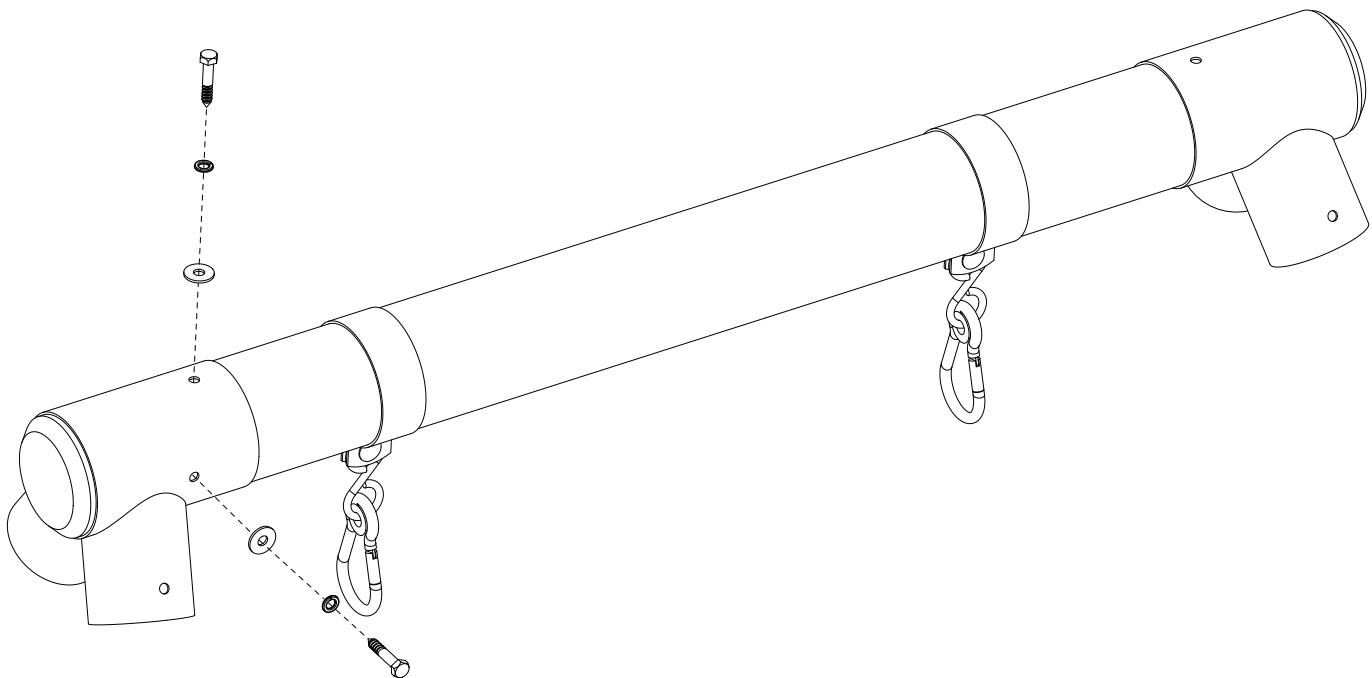
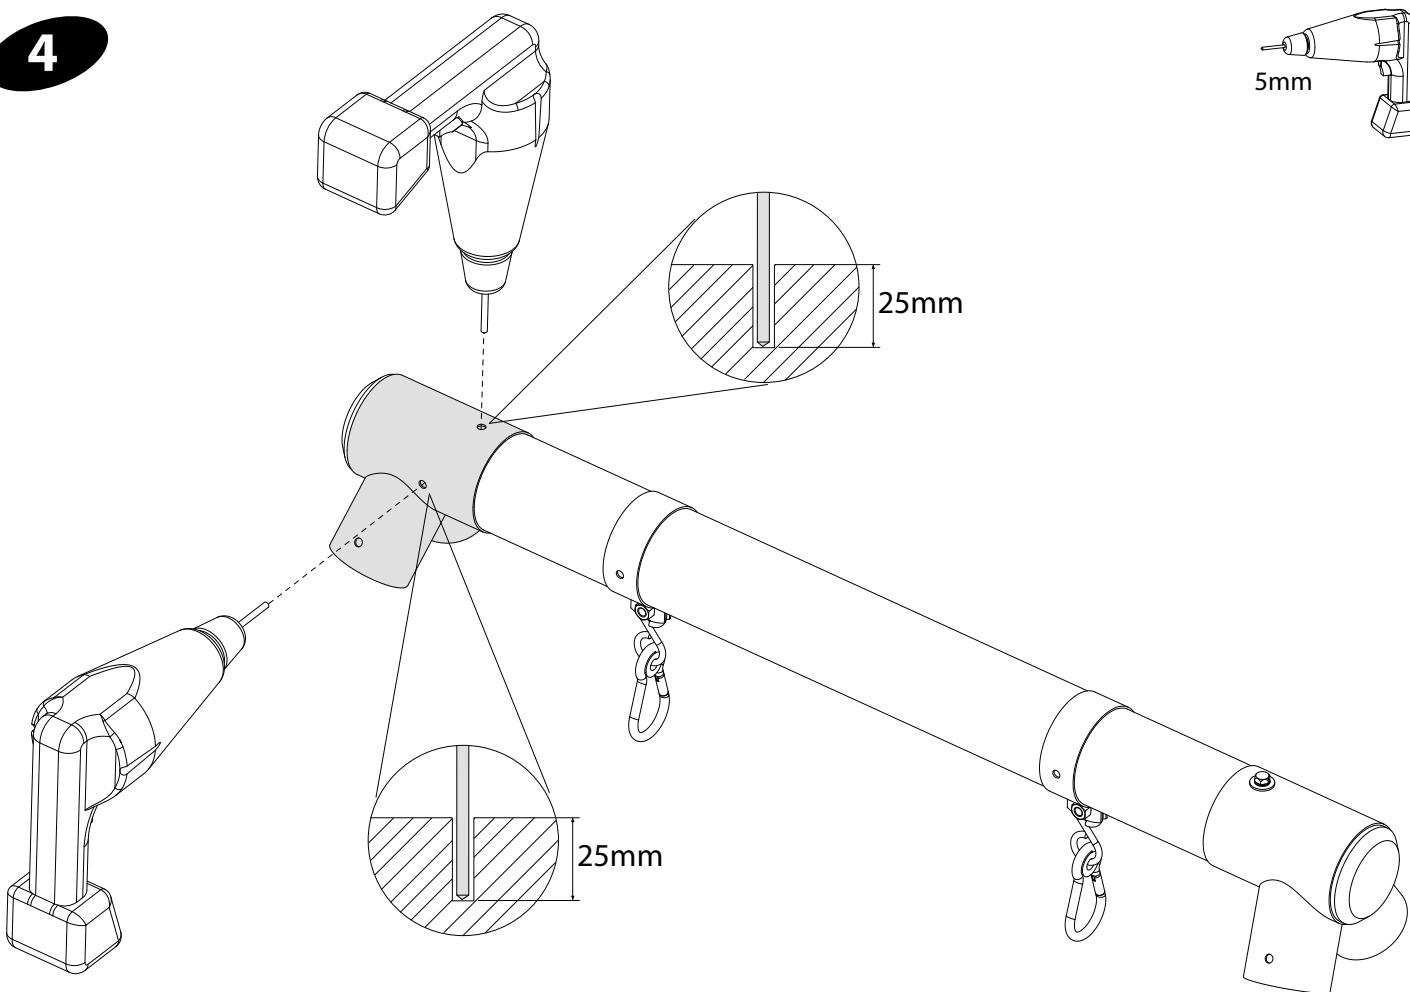
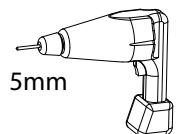


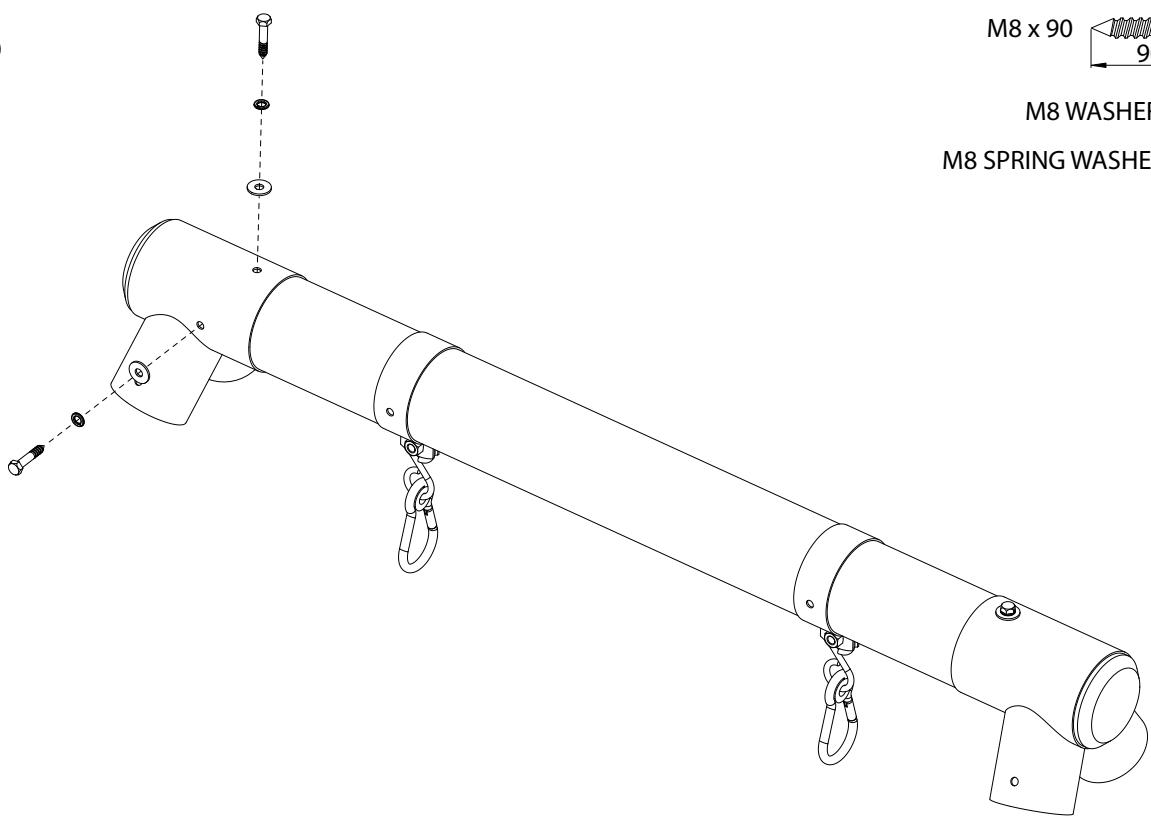
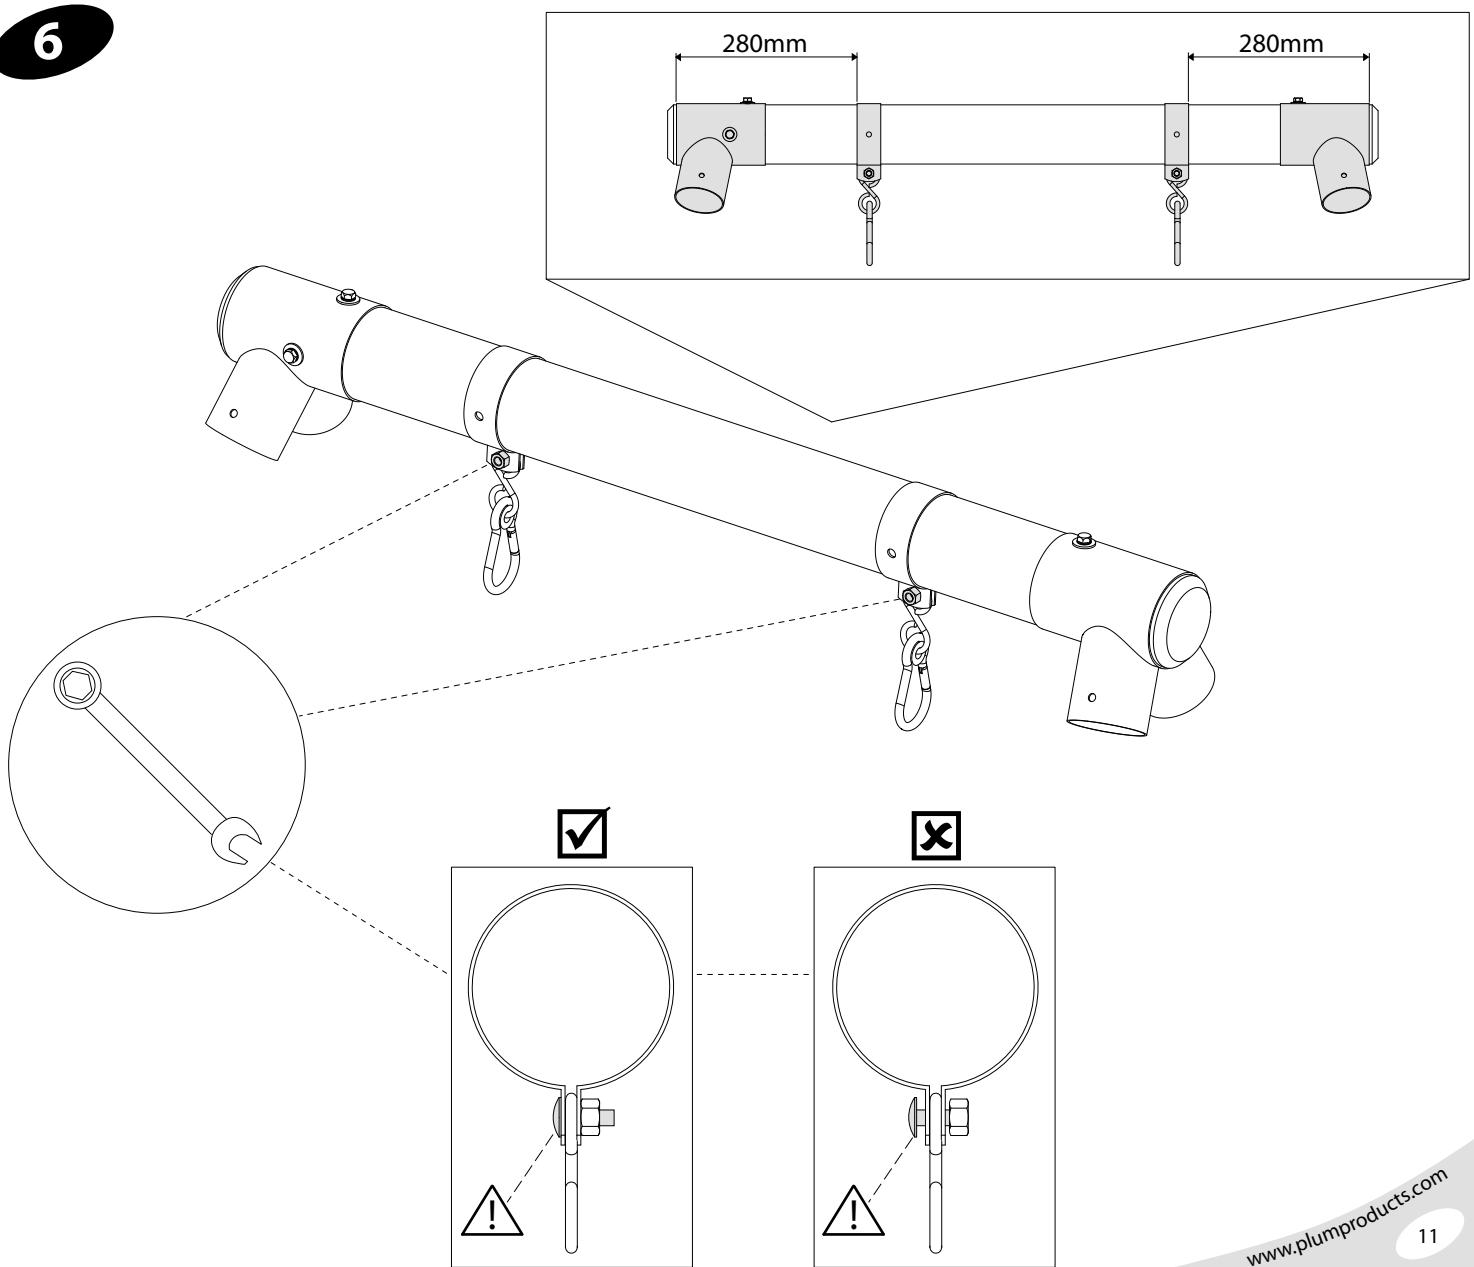
10, 13, 17mm

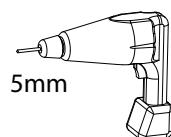
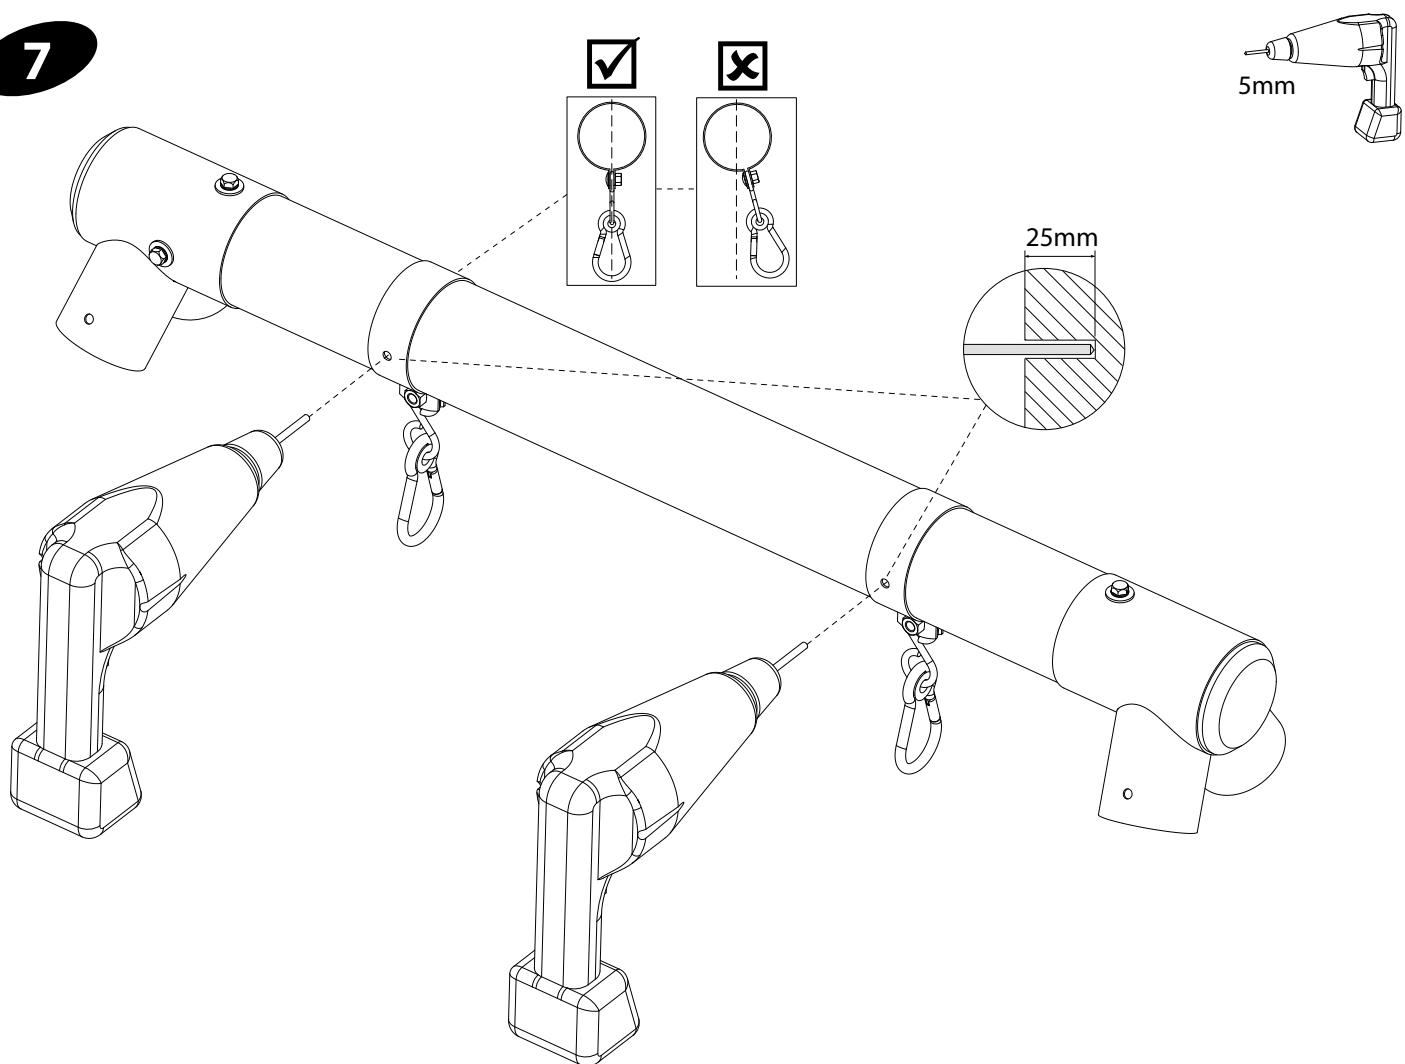
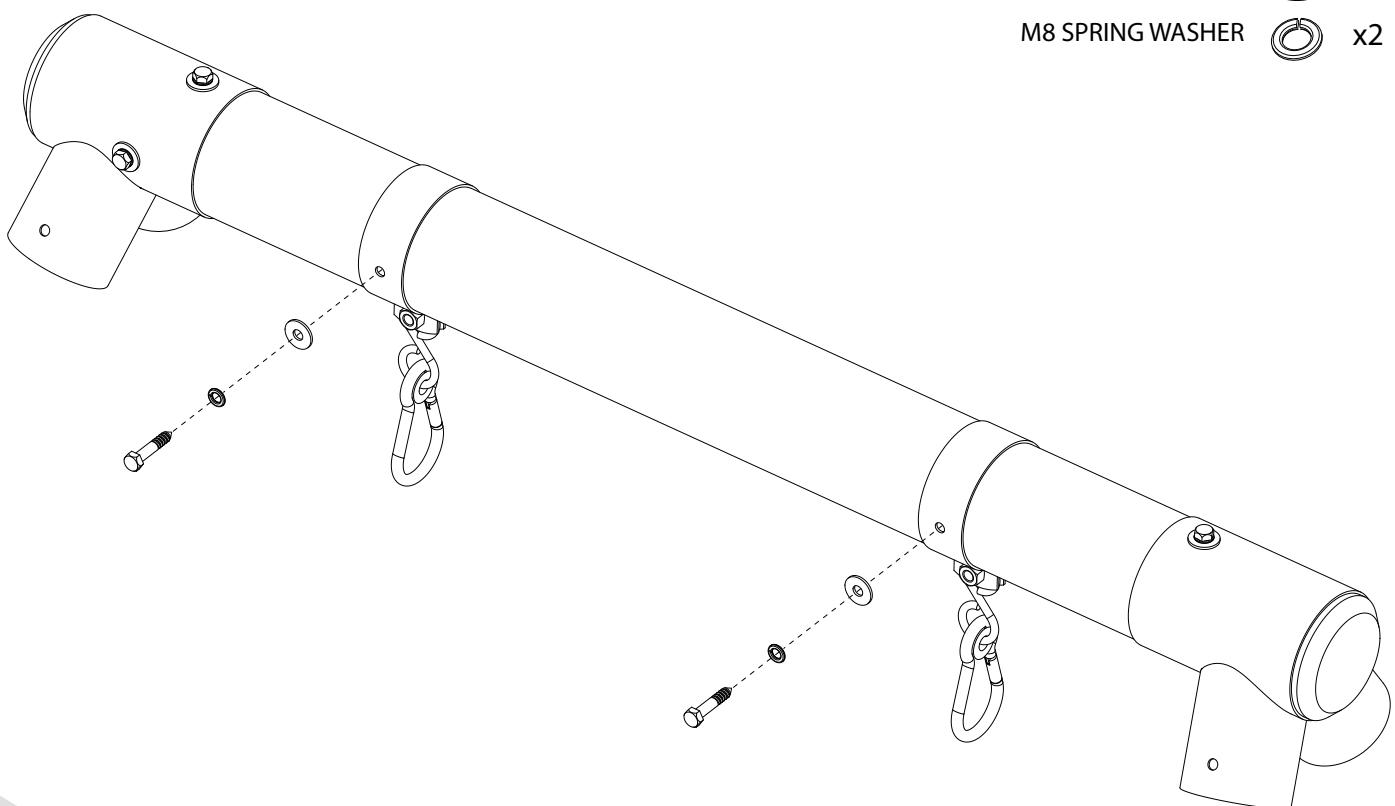
**1****2**

**3**

M8 x 90  x2  
M8 WASHER  x2  
M8 SPRING WASHER  x2

**4**

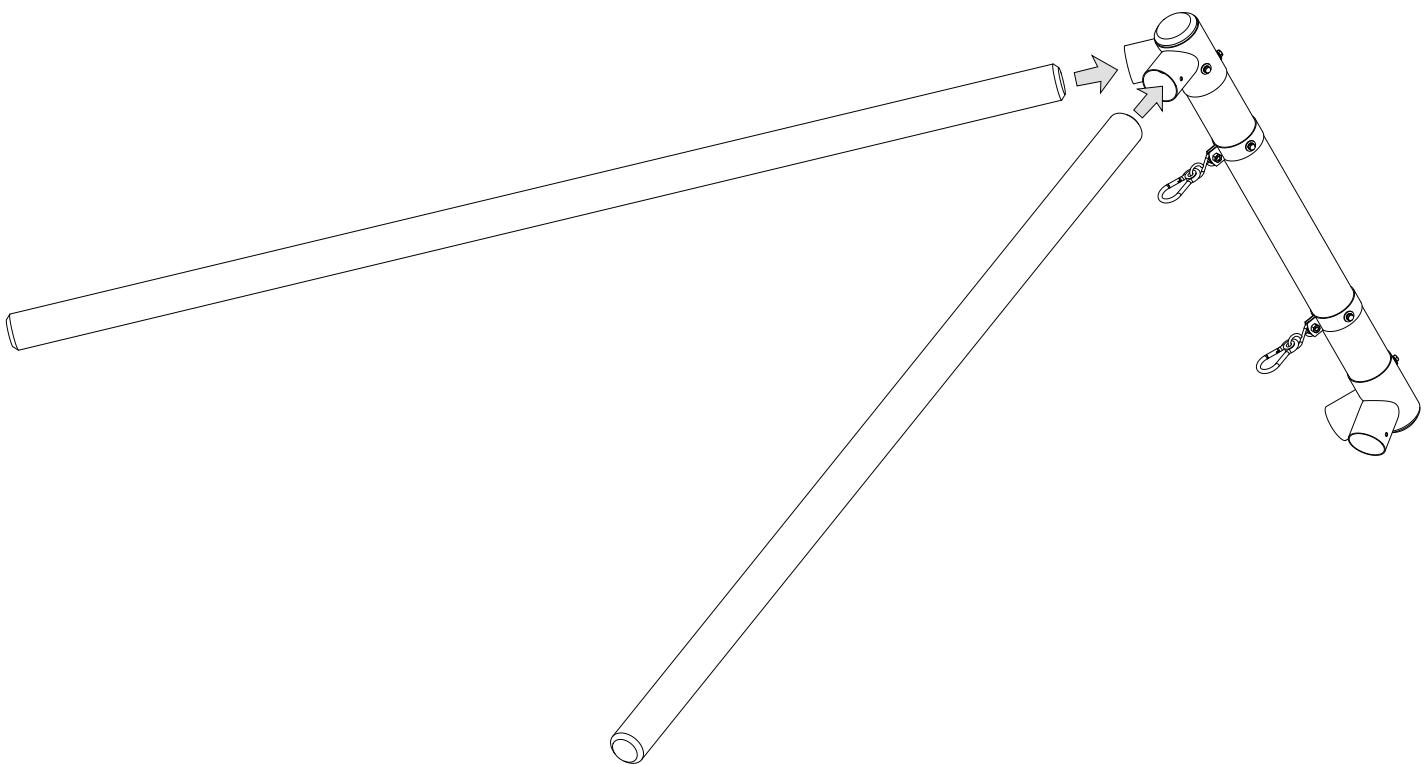
**5****6**

**7****8**

M8 x 40  
40mm x2

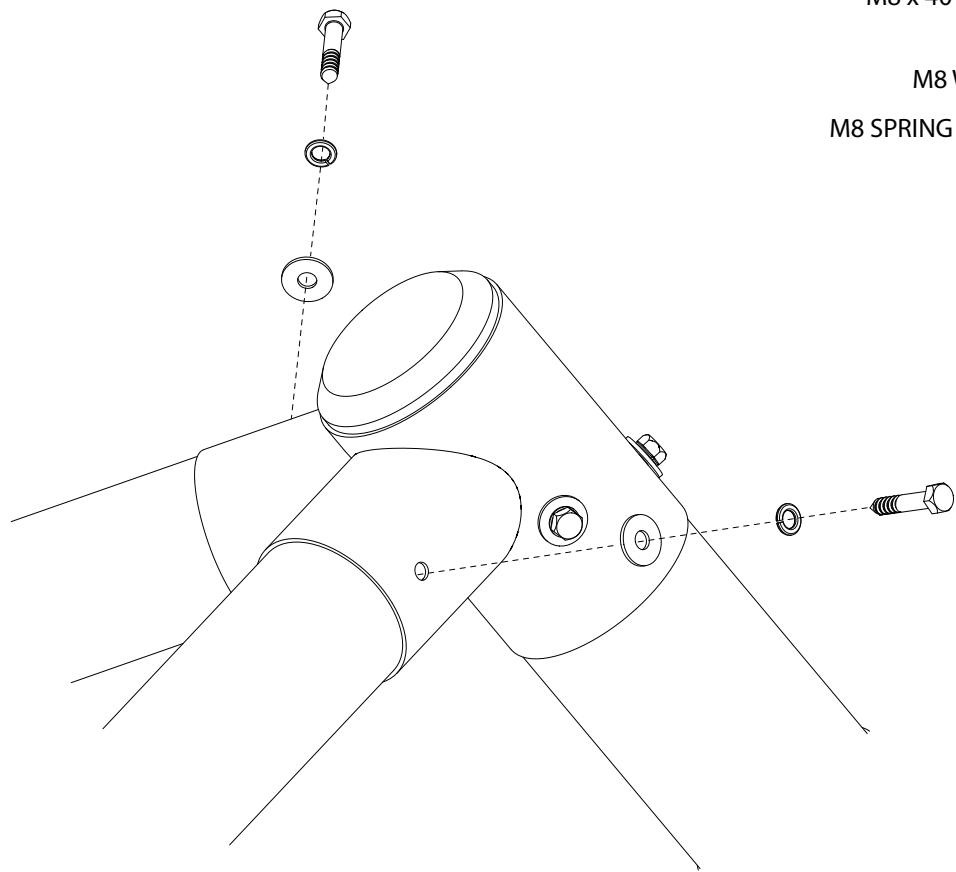
M8 WASHER x2

M8 SPRING WASHER x2

**9**W11  
Ø80 x 2340mm x2**10**M8 x 40  
40mm x2

M8 WASHER x2

M8 SPRING WASHER x2



**11**

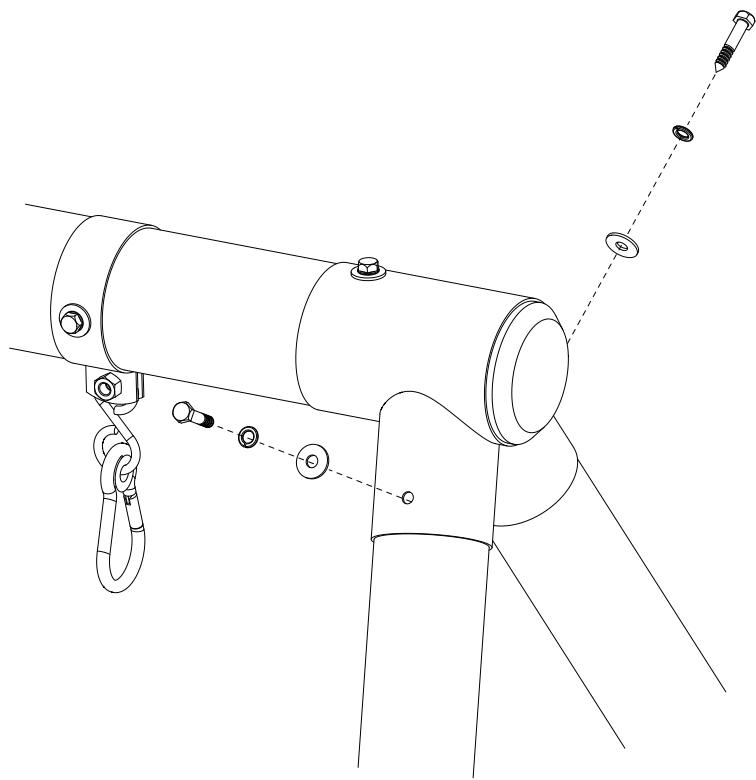
W11

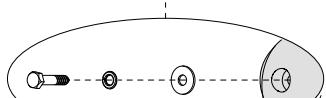
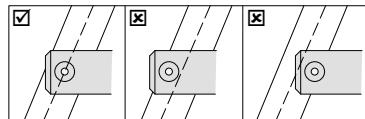
x2

 $\varnothing 80 \times 2340\text{mm}$ **12**M8 x 40 x2  
40mm

M8 WASHER x2

M8 SPRING WASHER x2



**13**

W12



x2  
Ø70 x 950mm

M8 x 65

65mm x4

M8 WASHER

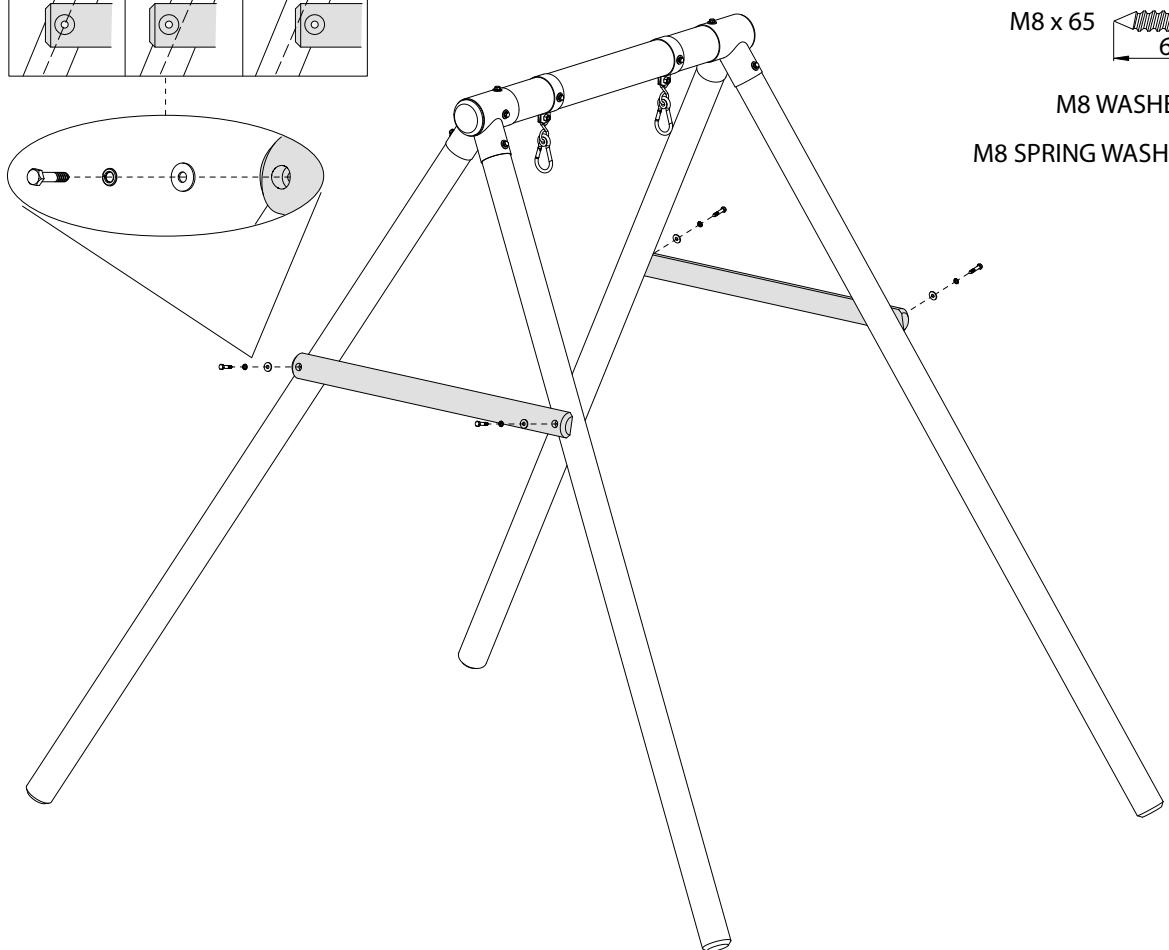
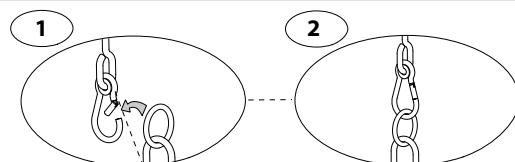


x4

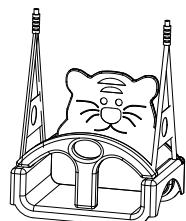
M8 SPRING WASHER



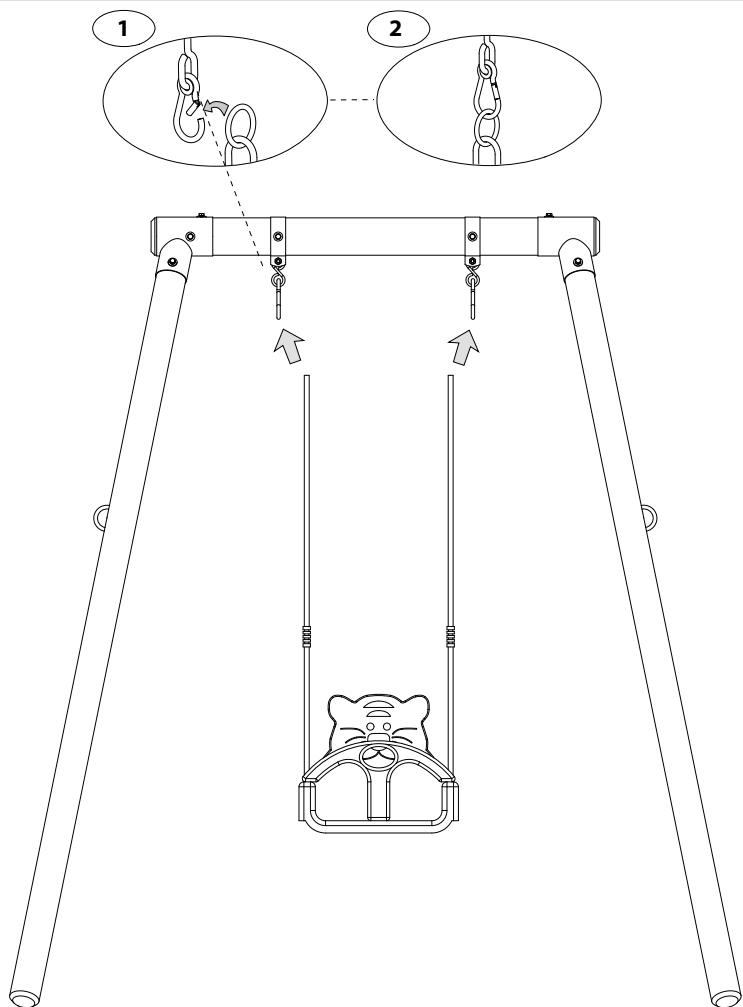
x4

**14**

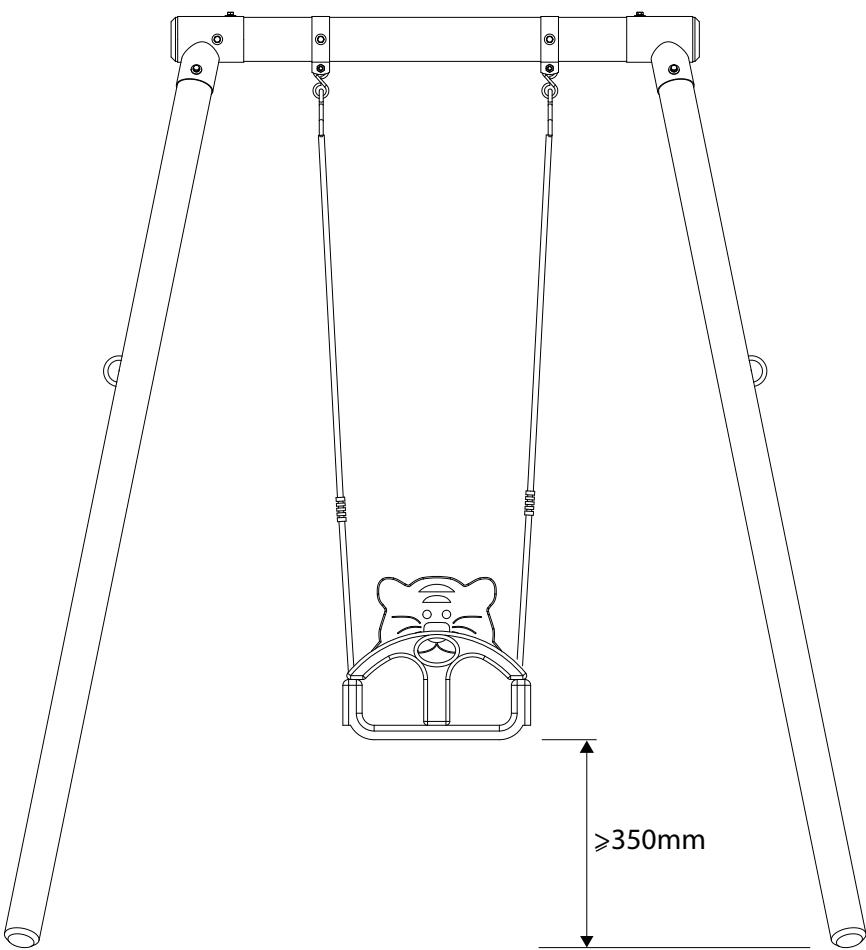
H106



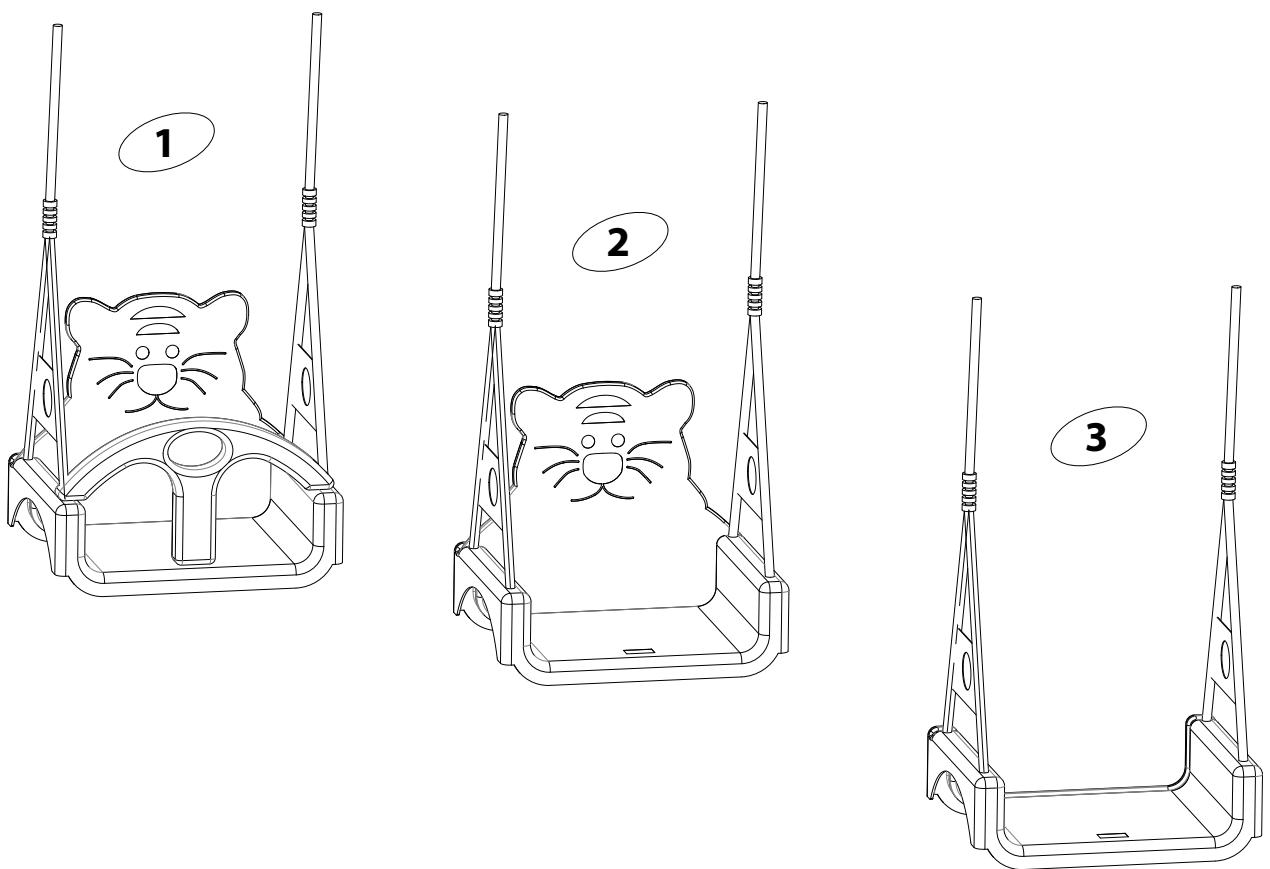
x1



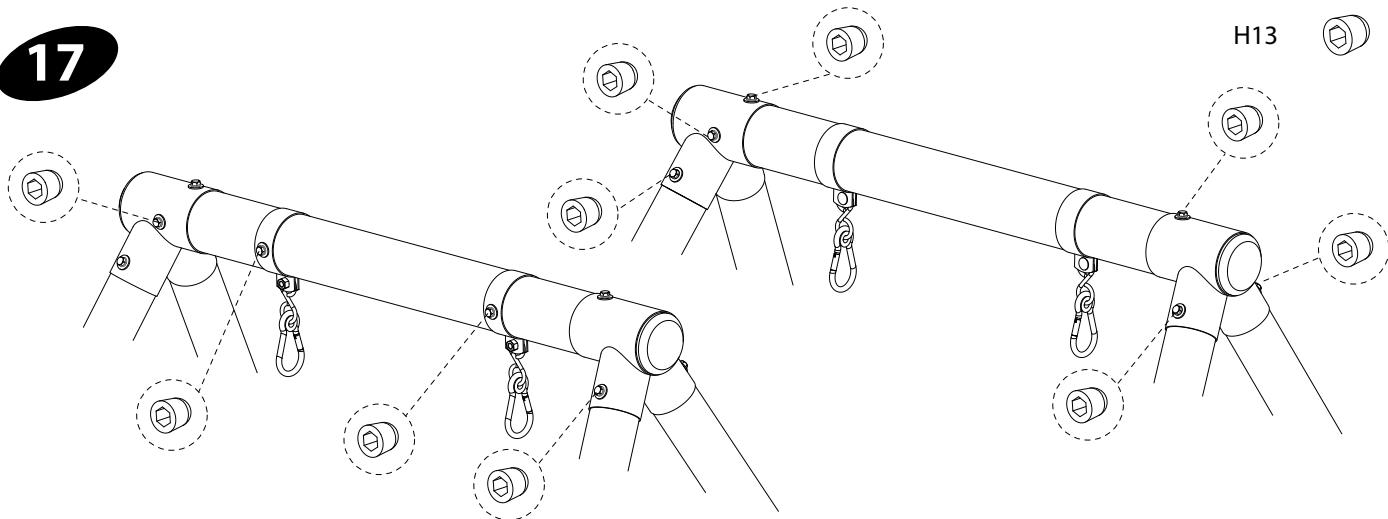
**15**



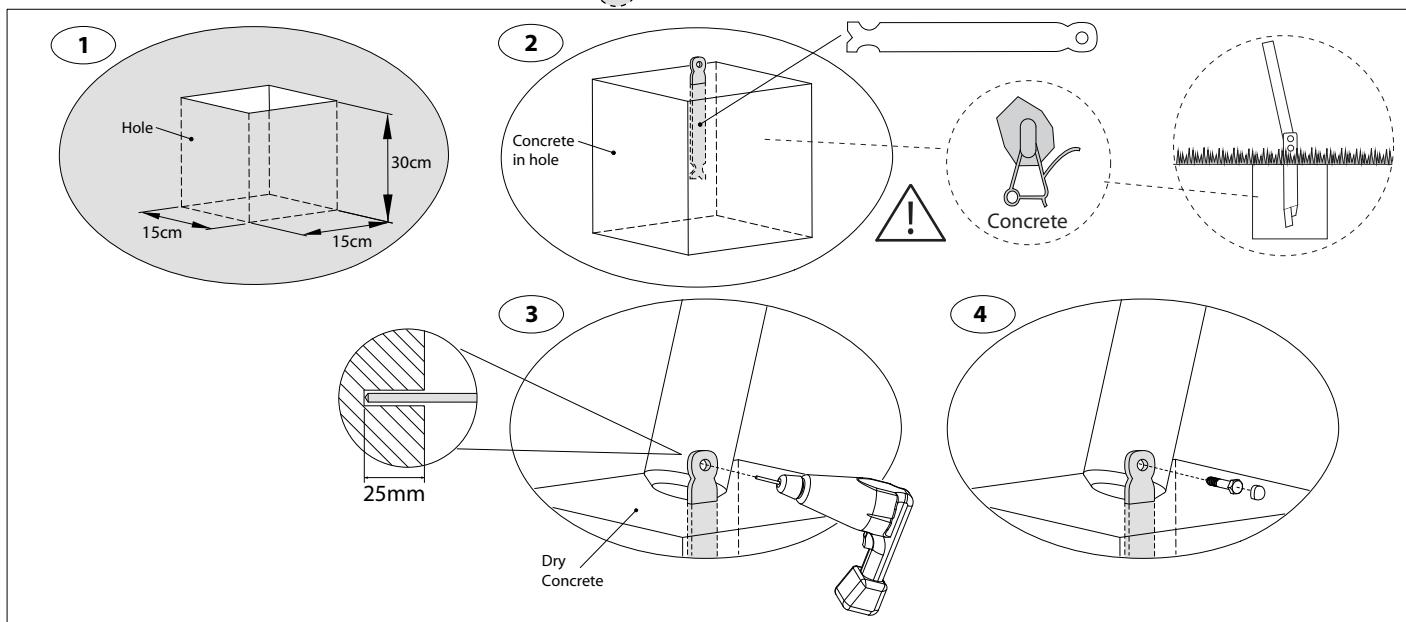
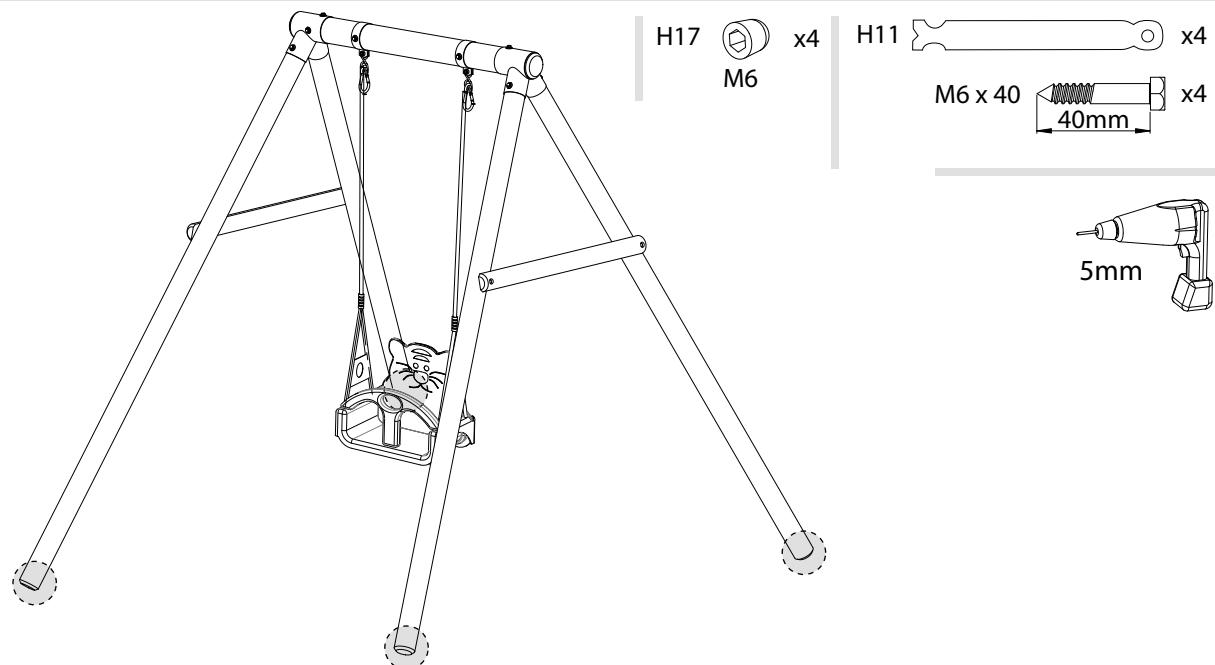
**16**



17



18



Thank you for purchasing a Plum Product. Product safety and customer satisfaction are our priorities and we value your opinion. If you could spare two minutes to complete the customer feedback survey at <http://www.plumproducts.com/feedback> we would appreciate it.

## **Plum Products Outdoor Play Warranty (UK and Australia)**

This product is guaranteed for 12 (twelve) months from the date of purchase against manufacturing defects. The warranty is conditional on proof of purchase being presented in the event of a claim. The warranty is registered to the original owner only and is non-transferable.

Whilst every endeavour is made to ensure the highest degree of safety in the product, it is essential to install your product correctly in accordance with installation instructions, supervise your children's play activity and maintain your play equipment periodically according to manufacturer guidelines in the Instruction Manual provided with the product.

This warranty does not cover scratching or scuffing of the product as a result of normal wear and tear and any minor defects which do not affect the functionality of the product. This product is warranted for domestic use only. Under no circumstance should the product be used in public or commercial settings such as schools or playgrounds, any such use may lead to product failure and potential injury. Any public or commercial use will render this warranty void.

The warranty shall be rendered void on products subjected to misuse, negligence, improper installation, vandalism, acts of God, unauthorised alteration, modification and/or attachment to other equipment by the customer or a third party (including the use of spares that are not genuine Plum spares) or any act or omission that would potentially render damage to the structural integrity of the product and lead to possible failure and injury.

All claims must be made within 14 days of purchase and must be accompanied by proof of purchase. Plum may reject claims which are not made within a reasonable time and/or where there is no proof of purchase. Goods covered under this limited warranty will be replaced or repaired, at our option, and returned to the customer at no cost to the customer where a claim is validated.

Plum reserves the right to examine photographs or physical evidence of goods claimed to be defective and to recover the goods prior to settling a warranty claim. These conditions do not affect your statutory rights as a consumer.

To make a claim please contact us immediately on our customer service numbers or emails below.

### **For UK Customers:**

Telephone UK Plum Customer Services: +44 (0) 844 880 5302  
Email: [customerservices@plumproducts.com](mailto:customerservices@plumproducts.com)  
Plum Products Ltd, The Cliff, Ingham, Lincolnshire, LN1 2YQ, UK

### **For Australian customers:**

Telephone Australian Customer Services: +61 2 8968 2200  
Email: [aushelpdesk@plumproducts.com](mailto:aushelpdesk@plumproducts.com)  
Plum Products Australia Pty Ltd, Suite 303, 156 Military Road, Neutral Bay, NSW 2089, Australia.

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law under which you are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major one.

### **Thank you for purchasing a Plum product !**

Please note above warranty applies to the UK and Australia only. If you have purchased your product outside of the UK or Australia, please contact your local supplier for the purchase of spares or after sales support.



27526A0314